

·jmc·
lutherie



JMC Nomade

Bedienungsanleitung

Inhaltsübersicht

	Seite
Einleitung _____	3
Was der Nomade Ihnen bietet _____	4
Technische Daten _____	5
Inbetriebnahme _____	6
Sichere Verwendung des Geräts und Warnhinweise _____	7
Stromversorgung _____	8
Aufstellung Ihres Nomade _____	9
Pflege Ihres Musikinstruments _____	10
Garantie, Lieferung und Rücksendung _____	11
Kontakt _____	12

D'autres langues disponibles online ou sur demande au siège.

Other languages available online or on request at our Headquarter.



JMC Nomade, der tragbare Bluetooth-Lautsprecher aus dem Saiteninstrumentenbau

Musik hören, wann und wo Sie wollen!

Bei Ihrem JMC Nomade handelt es sich um einen mit Bluetooth-Technologie ausgestatteten mobilen Lautsprecher. Mit seiner originellen und dennoch klassischen Form bietet dieser Lautsprecher einen warmen, kraftvollen und luftigen Klang, der selbst anspruchsvollste Musikliebhaber begeistert. Seine zeitlose Ästhetik beruht auf den Proportionen des goldenen Schnitts, weshalb er sich ohne Weiteres in jede Umgebung integrieren lässt. Der JMC Nomade versinnbildlicht hervorragend, was JMC antreibt: der Saiteninstrumentenbau des 21. Jahrhunderts, der das Beste aus Tradition und moderner Technologie miteinander vereint. Somit erfüllt der Nomade die höchsten Erwartungen von Musikliebhabern, die sich wie folgt zusammenfassen lassen: *From Sound to Music*, den Klang harmonisch in Musik umwandeln und Emotionen wecken, eine Maxime, der auch wir uns verschrieben haben.



Was der Nomade Ihnen bietet

Eine faszinierende Klangsilhouette

Der homogene und einnehmende Klang besitzt dieses gewisse Etwas, das die JMC-Produkte auszeichnet. Ein ganz besonderer Charme, der aus der objektiven Klangleistung in Verbindung mit der subtilen emotionalen Wirkung eines Musikinstruments entsteht. Die edlen Materialien, aus denen der Nomade hergestellt wird, sind die gleichen, die auch im Saiteninstrumentenbau zum Einsatz kommen, insbesondere 350 Jahre alte Tonfichte aus dem Risoud-Wald für das Horn und geflammter Schweizer Nussbaum für das Gehäuse. Der von Jeanmichel Capt entworfene Nomade überzeugt durch die perfekte Kombination aus Klangleistung und Emotion.

Präzise tiefe Töne

Der Nomade ist mit einem Bassreflex-Subwoofer ausgestattet, der sicherlich zu den kleinsten überhaupt gehört. Dadurch können die tiefen Töne luftig und präzise wiedergegeben werden, die sich somit perfekt mit den klaren hohen und mittleren Tönen des Horns vereinen.

Der Nomade eignet sich ideal für ein flexibles Hörerlebnis

Ob fest installiert oder mobil, der JMC Nomade erzeugt seine Harmonien überall dort, wo Sie es möchten: auf der Terrasse, unterwegs, draussen oder auf einem Möbelstück zu Hause. Mit seiner schlichten Ästhetik ist er geradezu augenscheinlich diskret. Er nimmt seinen Platz ein, doch er beansprucht den Raum nur durch seine Musik.

Technische Daten


- Nomade Bluetooth-Lautsprecher
- Bluetooth-Verbindung RN 52 3.0
- Eingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
- Frequenzgang von 60 Hz bis 20.000 Hz
- Akkulaufzeit 9 Stunden bei max. zwei Drittel der Leistung (85 DbA / 1 m)
- Rauschabstand 98 DbA / 1 Meter ohne Verzerrung
- 1 Lautsprecher 3 Zoll mit Membran aus Kevlar-Aramidfasern, 20 WRMS / 4 Ohm
- 1 Lautsprecher 1,8 Zoll mit Membran aus Aluminium, 4 WRMS / 4 Ohm
- 12 V-Verstärker 2 x 10 Watt Klasse D
- Abmessungen 385 mm x 160 mm x 90 mm
- Gewicht 1,8 kg
- Durchschnittliche Ladezeit 2 Stunden
- Akkus 2.300 mAh / 7,4 V



Inbetriebnahme

Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie die Abschnitte „Sichere Verwendung des Geräts“ und „Wichtige Hinweise“ bitte sorgfältig durch.

1. Um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen, drücken Sie die Einschalttaste. Sobald sie leuchtet, wählen Sie auf Ihrem Tablet oder Smartphone „JMC Nomade“ und koppeln Sie so die beiden Geräte. Wenn Sie anschliessend eine andere Wiedergabequelle koppeln möchten, müssen Sie die vorherige Quelle zunächst entkoppeln.
2. Sie können die Lautstärke der Audioausgabe entweder an Ihrem Tablet bzw. Smartphone oder direkt am JMC Nomade regeln. Es empfiehlt sich jedoch, Ihre Quelle zunächst so einzustellen, dass die Wiedergabe mit hoher Lautstärke erfolgt, und die Feineinstellung der Lautstärke anschliessend mit den Tasten des JMC Nomade zu regeln.
3. Falls Ihre Wiedergabequelle über keinen Bluetooth-Sender verfügt, können Sie sie mit dem mitgelieferten Stereo-Miniklinkenstecker verbinden. In diesem Fall ist die Lautstärkenregelung des JMC Nomade deaktiviert, sodass Sie die Lautstärke direkt an der Wiedergabequelle regeln müssen.
4. Sie können jederzeit auf die Pausentaste drücken, um den JMC Nomade auf Stand-by zu setzen, zum Beispiel, wenn Sie ans Telefon gehen.

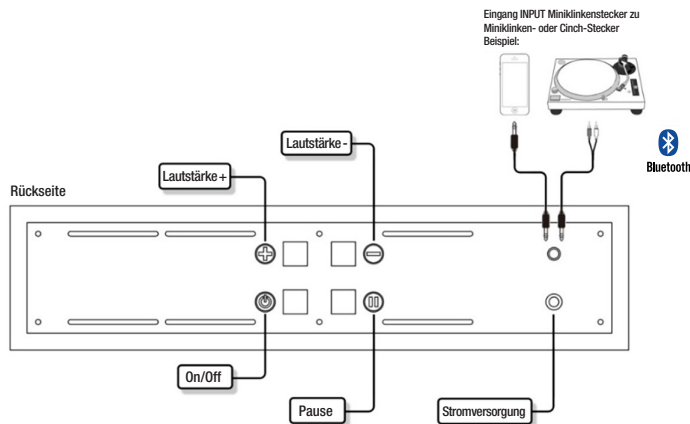

Sichere Verwendung des Geräts und Warnhinweise

Öffnen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Änderungen an den Innenteilen vor. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder Teile zu ersetzen. Bitte wenden Sie sich für alle Wartungstätigkeiten an Ihren Fachhändler oder an JMC Lutherie. Um Funktionsstörungen und/oder Schäden an Lautsprechern oder anderen Geräten zu vermeiden, drehen Sie die Lautstärke immer ganz herunter und schalten Sie die Geräte aus, bevor Sie sie anschliessen. Bevor Sie die Geräte ein- oder ausschalten, drehen Sie die Lautstärke herunter. Auch bei heruntergedrehter Lautstärke hören Sie möglicherweise Geräusche beim Ein- oder Ausschalten. Hierbei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung.

In den folgenden Fällen dürfen Sie das Gerät auf keinen Fall installieren

- Wenn es extremen Temperaturen ausgesetzt wurde (direktes Sonnenlicht in geschlossenen Fahrzeugen, neben Heizungsrohren oder auf Wärme abgebenden Geräten).
- Wenn es Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt wurde oder beschlagen ist (Badezimmer, Toilette, nasse Böden).
- Wenn es Staub, Sand, Salz oder Rauch ausgesetzt wurde.
- Wenn es entzündlichen Produkten ausgesetzt wurde.
- Wenn es heftigen Vibrationen oder Erschütterungen ausgesetzt wurde oder sich auf einer Schräge befindet.
- Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Vermeiden Sie unbedingt das Einführen von Gegenständen (z. B. entzündliche Gegenstände, Münzen, Kabel) oder das Eindringen von Flüssigkeiten (z. B. Wasser, Saft) in das Innere des Geräts.
- Wenn das Netzkabel oder die Steckdose beschädigt ist.
- Wenn sich Rauch entwickelt oder ein ungewöhnlicher Geruch abgegeben wird.
- Wenn das Gerät anscheinend nicht ordnungsgemäss funktioniert oder die Leistung sich deutlich verschlechtert.

Bei Nichtbeachtung kann es zu einem Kurzschluss, einer Fehlfunktion des Geräts oder sonstigen Störungen kommen. Schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie eine Wartung durch Ihren Fachhändler oder JMC Lutherie durchführen.

Stromversorgung

Das Gerät darf nur an die Art von Steckdosen angeschlossen werden, die auf seiner Rückseite beschrieben sind. Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzanschlussteil. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass es ausreichend belüftet wird. Fassen Sie das Kabel bzw. das Gerät immer nur am Netzanschlussteil, wenn Sie es an eine Wandsteckdose anschliessen oder es herausziehen. Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie das Netzanschlussteil aus der Wandsteckdose heraus. Verdrehen oder biegen das Netzkabel nicht übermässig und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf. Beschädigte Netzkabel können einen Brand oder Stromschlag verursachen.

Warnhinweise

- Schliessen Sie dieses Gerät nicht an die gleiche Steckdose wie ein elektrisches Gerät an, das über einen Wechselrichter gespeist wird (Kühlschrank, Waschmaschine, Mikrowelle, Klimaanlage) oder einen Motor besitzt. Je nach Verwendungsweise solcher elektrischen Geräte können die von ihnen ausgehenden Geräusche eine Fehlfunktion des Geräts oder ein hörbares Geräusch verursachen. Wenn Sie aus praktischen Gründen keine separate Steckdose verwenden können, installieren Sie einen Rauschfilter zwischen dieses Gerät und die Steckdose.
- Bevor Sie dieses Gerät mit anderen Geräten verbinden, schalten Sie alle Geräte aus. Dadurch vermeiden Sie Fehlfunktionen und/oder Schäden an den Lautsprechern oder anderen Geräten.
- Versuchen Sie nicht, das Netzkabel gewaltsam in eine Wandsteckdose einzuführen, an die bereits eine übermässige Zahl anderer Geräte angeschlossen ist. Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung von Verlängerungskabeln geboten: Die von allen Geräten, die über das Verlängerungskabel an die Wandsteckdose angeschlossen sind, verwendete Gesamtleistung darf die Nennleistung (Watt/Ampere) des Verlängerungskabels niemals überschreiten.
- Staubablagerungen zwischen dem Netzanschlussteil und der Steckdose können zu einer unzureichenden Isolierung führen und Brände auslösen.

Aufstellung Ihres Nomade

Ihr Nomade wurde unter Verwendung von Techniken des Saiteninstrumentenbaus aus über 350 Jahre alter Tonfichte und aus Nussholz angefertigt. Die dazu verwendeten Verklebungen und Lackierungen verändern die Schwingung nicht. Daher muss das Gerät wie ein Musikinstrument behandelt werden. Das heisst, dass es nicht in der Nähe einer Hitzequelle, z. B. über einem Ofen oder einer Heizung oder hinter einem Fenster mit direkter Sonneneinstrahlung angebracht werden darf. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass es ausreichend belüftet wird.

Warnhinweise

- Wenn das Gerät in der Nähe von Leistungsverstärkern (oder sonstigen Geräten mit starken Leistungstransformatoren) oder kabellosen Kommunikationsgeräten, wie z. B. Mobiltelefonen, verwendet wird, kann ein Brummen oder sonstiges Störgeräusch zu hören sein. Um dieses Problem zu beseitigen, stellen Sie das Gerät anders auf oder entfernen Sie es von der Störquelle bzw. ändern Sie die Position der entsprechenden kabellosen Geräte oder schalten Sie sie aus.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus, stellen Sie es nicht in der Nähe von Wärme abgebenden Geräten auf, lassen Sie es nicht in einem geschlossenen Fahrzeug und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.
- Wenn Sie das Gerät an einem Ort aufstellen, der eine ganz andere Temperatur bzw. Feuchtigkeit aufweist, können sich im Innern Wassertröpfchen (Kondensation) bilden. Wenn Sie das Gerät unter diesen Bedingungen nutzen, könnte es beschädigt werden oder Fehlfunktionen aufweisen. Bevor Sie das Gerät verwenden, sollten Sie daher einige Stunden warten bis das Kondenswasser vollständig verdunstet ist.
- Je nach Material und Temperatur der Oberfläche, auf der Sie das Gerät aufstellen, können die Gummifüsse das Oberflächenmaterial verfärben oder auf sonstige Art beeinträchtigen. Um dies zu vermeiden, können Sie ein Stück Filz oder Stoff unter die Gummifüsse legen. In diesem Fall sollten Sie sicherstellen, dass das Gerät sich nicht unbeabsichtigt bewegen oder verrutschen kann.

Pflege Ihres Musikinstruments

Es ist wichtig, die Raumfeuchtigkeit zu überprüfen. Wir empfehlen eine gleichbleibende Raumfeuchtigkeit von mindestens 40 %. Für die Reinigung raten wir zu einem weichen Tuch, das bei Bedarf angefeuchtet werden kann. Keine Reinigungsmittel verwenden (um den natürlichen seidenmatten Glanz zu bewahren), vor allem keine chemischen (die den Lack angreifen können). Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit harten Gegenständen dagegen stossen. Der Klang sollte dadurch zwar nicht verändert werden, jedoch können leicht Abdrücke entstehen.

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes einen trockenen und weichen Lappen, den Sie bei Bedarf leicht mit Wasser befeuchten können. Zur Beseitigung von hartnäckigerem Schmutz befeuchten Sie einen Lappen mit einem milden, nicht scheuernden Spülmittel. Trocknen Sie das Gerät anschliessend mit einem trockenen und weichen Lappen. Verwenden Sie niemals Benzin, Verdünner, Alkohol oder Lösungsmittel welcher Art auch immer, damit es nicht zu Verfärbungen kommt.

Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und ziehen Sie das Netzanschlussteil aus der Wandsteckdose. Sobald mit Blitzgewittern in Ihrer Region zu rechnen ist, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Reparatur

Wenden Sie sich bitte an einen offiziellen Händler oder direkt an JMC Lutherie SA. Die Rücksendung darf nur nach vorheriger Vereinbarung und in der Originalverpackung erfolgen.

Recycling

Bei Ihrem Fachhändler, beim Vertriebsnetz von JMC Lutherie oder am Firmensitz.

Garantie, Lieferung und Rücksendung

Garantie

JMC Lutherie SA gewährleistet die Qualität seiner Produkte. Die Garantie wird nur von JMC Lutherie bzw. dem offiziellen Vertriebsnetz übernommen. Sie gilt ab dem Kaufdatum für zwei Jahre und zwar ausschliesslich gegen Vorlage der Originalrechnung. Für sämtliche Zubehörteile ist die Garantie der Marke oder des Lieferanten massgeblich. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die normale Abnutzung wie Alterung (Kratzer oder Farbveränderungen), Schäden aufgrund nicht bestimmungsgemässer Verwendung, indirekte oder durch Fahrlässigkeit verursachte Schäden. Der Kunde ist gehalten, JMC Lutherie SA innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich und detailliert über jeglichen versteckten Mangel zu informieren. Sofern eine solche Information nicht erfolgt, gilt das Produkt als frei von Mängeln.

Lieferung und Rücksendung

Der Kunde verpflichtet sich, die Ware unmittelbar nach Erhalt zu prüfen. Falls Schäden oder Unregelmässigkeiten festgestellt werden, muss er diese auf den Transportpapieren vermerken und das Transportunternehmen davon unterrichten. JMC Lutherie muss innerhalb von 5 Tagen schriftlich benachrichtigt werden. Bei Nichteinhaltung dieser Frist verliert der Kunde seinen Anspruch auf Erstattung. Die Einfuhrabgaben trägt der Kunde, der sich verpflichtet, sie zu entrichten. JMC Produkte sind einzigartig, denn sie werden aus natürlichen Hölzern hergestellt. Abweichungen (z. B. Grösse, Aussehen) zwischen den einzelnen Produkten können aufgrund der Struktur der Holzfasern auftreten. Sofern im Voraus nicht anderweitig abgesprochen, gehen die Kosten für die Rücksendung zu Lasten des Kunden. Dazu ist die Originalverpackung zu verwenden (kann zuvor bestellt werden), damit für einen angemessenen Schutz gesorgt ist.

Anwendbares Recht

Schweizer Recht. Das UN-Kaufrecht kommt in keinem Fall zur Anwendung. Gerichtsstand ist Le Chenit, Vallée de Joux, Schweiz.

Bedienungsanleitung JMC Nomade – Version 1.0/11.2015 Copyright © 2015 JMC Lutherie SA. Alle Rechte vorbehalten. Jede vollständige oder teilweise Reproduktion dieser Veröffentlichung ist ohne die schriftliche Zustimmung von JMC Lutherie SA in jeglicher Form untersagt. Die aktuelle Fassung dieses Dokuments steht unter www.jmclutherie.com zur Verfügung.



JMC Lutherie SA

Route de France 6
Postfach 42
CH - 1348 Le Brassus
Schweiz

T +41 21 845 56 10
info@jmclutherie.com
www.jmclutherie.com